


# KITS ADAPTATEURS / ADAPTER SETS

Kits adaptateurs pour évaporateur additionnel


Adapter sets for additional evaporator



0401 0002

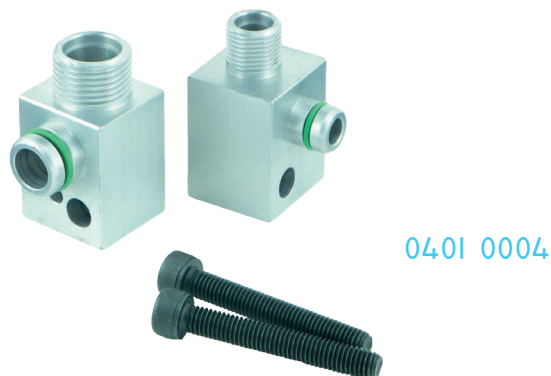

0401 0004

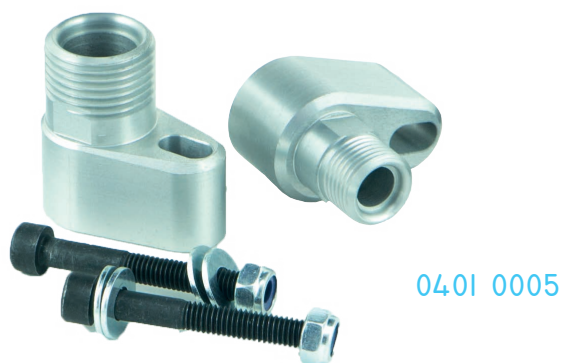

0401 0005



0401 0020

Véhicule Vehicle	Année de production Production year	Tuyau Pipe	Référence Reference
<b>Non prédisposés : Fiat Ducato III, Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II Renaut Master III, Nissan NV400, Opel Movano II</b>	<b>2006 -</b>	M06-M12	0401 0002
<b>Volkswagen T6</b>	<b>2015 -</b>	M06-M10	0401 0004
<b>Prédisposés: Fiat Ducato III, Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II</b>	<b>2006 -</b>	M06-M10	0401 0005
<b>Ford Transit V363, Custom V362, Custom Connect</b>	<b>2012 -</b>	M06-M12	0401 0012
<b>Citroen Berlingo, Peugeot Partner</b>	<b>-</b>	M06-M12	0401 0013
<b>Fiat Doblo II, Opel Combo</b>	<b>2010 -</b>	M06-M12	0401 0014
<b>Opel Vivaro II, Renault Trafic III, Nissan NV300</b>	<b>2014 -</b>	M06-M12	0401 0015
<b>Citroen Jumpy III, Peugeot Expert III, Toyota ProAce II, Opel Vivaro III</b>	<b>2016 -</b>	M06-M10	0401 0016
<b>Renault Kangoo II</b>	<b>2007 -</b>	M06-M10	0401 0017
<b>Mercedes Citan</b>	<b>2012 -</b>	M06-M10	0401 0017
<b>Mercedes Vito 4cyl.</b>	<b>- 2014</b>	M06-M10	0401 0018
<b>Nissan NV200</b>	<b>-</b>	M06-M10	0401 0019
<b>Mercedes Sprinter III, Mercedes Sprinter Euro 6</b>	<b>2018 -</b>	M06-M10	0401 0020
<b>Volkswagen Craft Euro 6</b>	<b>2017 -</b>	M06-M10	0401 0021
<b>Toyota Land Cruiser</b>	<b>2017 -</b>	M06-M10	0401 0022

\* Photographies non contractuelles / Non-contractual photos.